


LØSNING

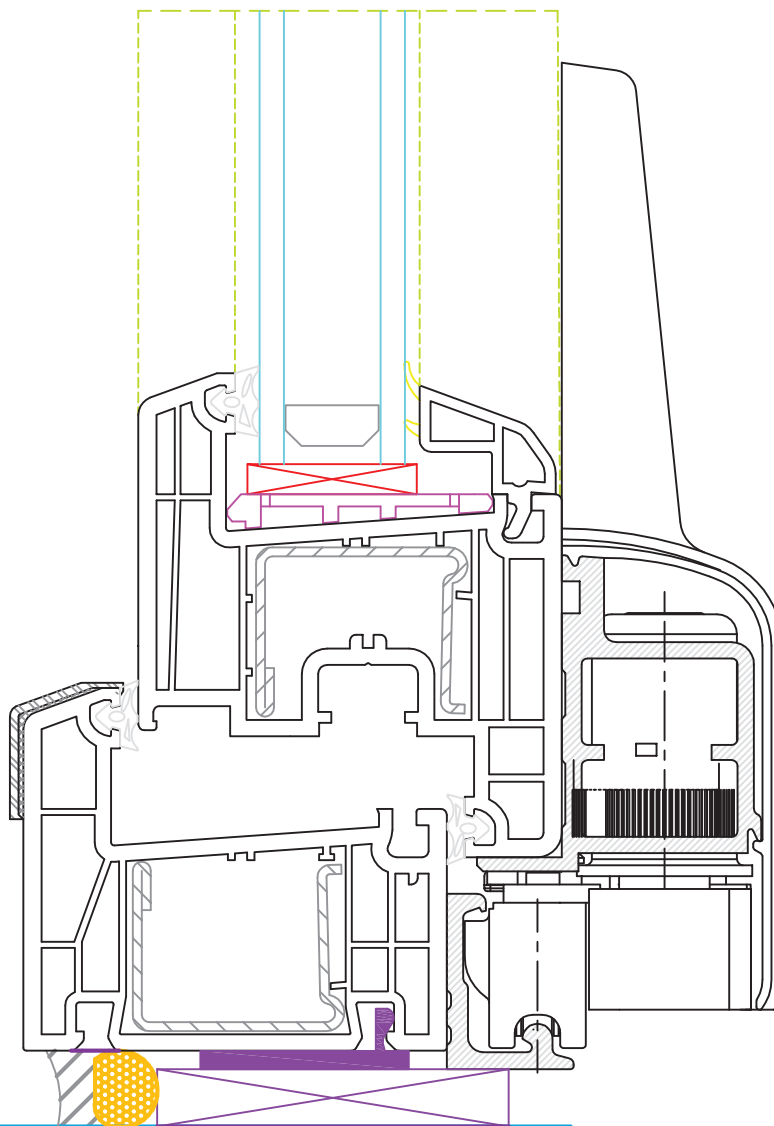

Standard fuge.

Husk understøtning af bæreskinne i bund ved montage, min. 5mm.



Hvidbjerg Vinduet A/S

Østergade 24, Hvidbjerg, 7790 Thyholm
Tlf.: 96912222 Faxnr.: 96912233

Visning:
L25

Sag:

Everluxx+PLUS®

Emne: SKYDEDØR

Montage ved bund af skydedør

Måt:
1:1,5

Dato:
APRIL 2011

Tegn. nr:
PL 3,14

Rev:

Ref:
BC