
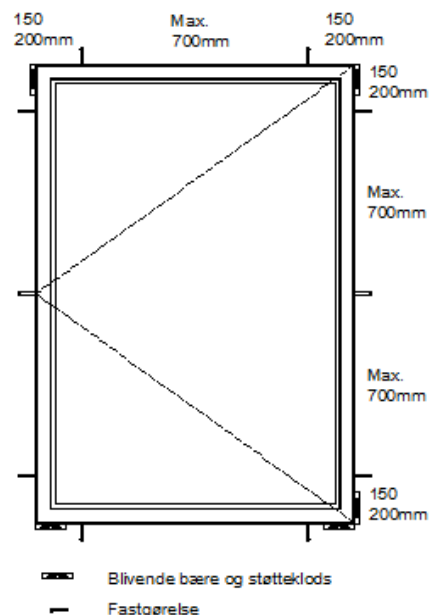


## Montage


Ved montering af dør elementer skal sidekarme og lodposte altid understøttes med en blivende opklodsning af fugtstabil materiale feks. plastklods. Fiksering af elementet kan ske ved anvendelse af kiler. Kilerne placeres ud for hjørnerne så der ikke er risiko for kompositkarmen buer.

Bund og topkarmen skal være vandret og lige, de må under ingen omstændigheder bue hverken op eller ned. Sidekarmene rettes op så de er i lod på både bred og smalside. Ved sidekarmene skal der være blivende opklodsning ud for bundkarmen i hængselsiden for at optage de tryk-kræfter der vil være fra bundhængslet. Ud for topkarmen monteres der blivende opklodsning ved begge sider så de optager de træk-kræfter fra hængslerne der vil være.

Karmens hængselside sættes i lod på både smal og bredside, lukkesiden rettes ind så den følger rammen, rammens overslag skal være ens hele vejen rundt. Blivende opklodsning på overkarm må kun anvendes så evt. last fra ovenstående element kun belaster sidekarme og lodposte.

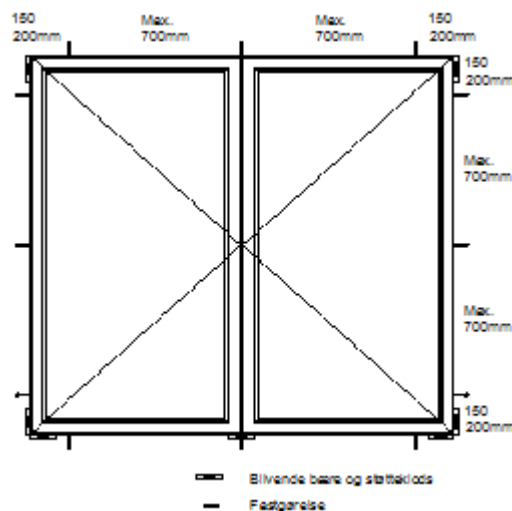


Opklodsning ved bundkarm og poste må ikke trækkes længere tilbage end 20mm fra forkanten af karmen, ved side og topkarm kan opklodsning trækkes 30mm tilbage fra forkant. Opklodsning ved bundkarmen må ikke have en afstand på mere end 300mm.

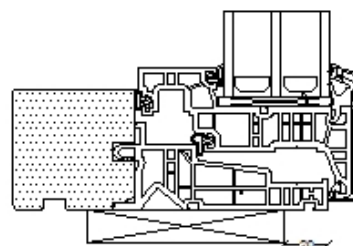

Montageskruer skal placeres indenfor de markerede områder, det anbefales at bruge montageskruer med hoved, skruerne kan undersænkes gennem 10mm for boring, som kan afdækkes med medsendte propper. Bliver elementerne monteret med beslag udefra, skal beslaget fastskrues i både træ og kompositkarm. Når elementerne fastskrues, skal fugeafstanden fikseres med opklodsning eller kile.

Hvis der monteres med special beslag på bagmur, skal der efterfølgende foretages fastgørelse til skalmur, og karmen justeres, så rammen opnår korrekt anslag.

Ved anvendelse af opskummende materiale til "stopning" mellem udvendig karmflade og omgivende "murværk" skal der også her foretages fastgørelse skalmur.

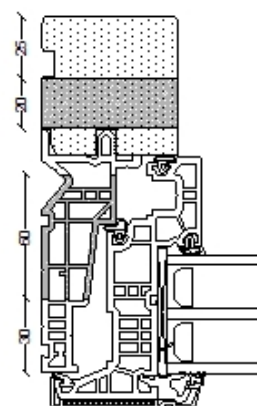

---

## Justering og vedligehold


Har en låserulle utilstrækkelig indgreb i slutblikket på karmen, kan man med en skruetrækker forøge rullens højde med ca. 2mm ved at løfte låserullens løse ydre omløber. Rammens og dermed tætningens tryk mod karmen kan på samtlige låseruller øges eller mindskes ved hjælp af en 11mm fastnøgle.

Generelt bør alle bevægelige dele og lukkepunkter smøres og efterses med hensyn til funktion en gang årligt (anvend udelukkende syrefri olie og fedt af god kvalitet), samtidig anbefales det at smøre tætningens lister med en silicone stift. Specielt i kystnære områder med saltholdig luft og i områder med større luftforurening (f.eks. større byer og industriområder) bør man være særlig opmærksom på, at beslagdelene efterses og smøres jævnligt for at sikre en let og uhindret betjening og funktion. Dette er ligeledes et krav for at opretholde garantien på elementerne.


De udvendige flader vaskes i lunkent vand tilsat et rengøringsmiddel (gerne autoshampo) for at fjerne snavs fra overfladen. Anvend udelukkende rengørings og plejemidler, der ikke skader beslagets overfladebehandling.

### Justering af hængsler på terrassedøre


Højdejustering

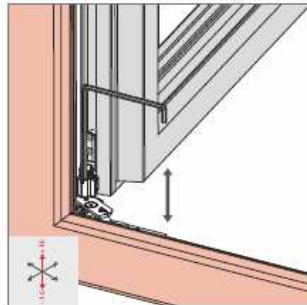


Sideværts justering  
ved topkarm

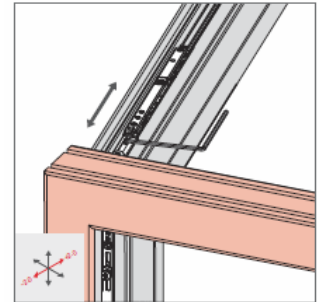



Sideværts justering  
ved bundkarm

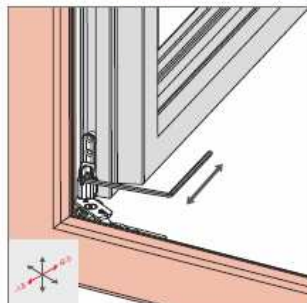


Tætningslistetryk

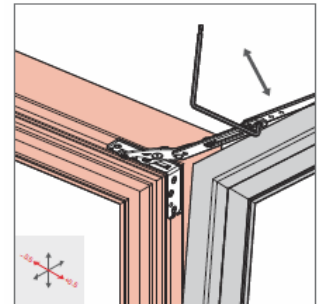

Tætningslistetryk

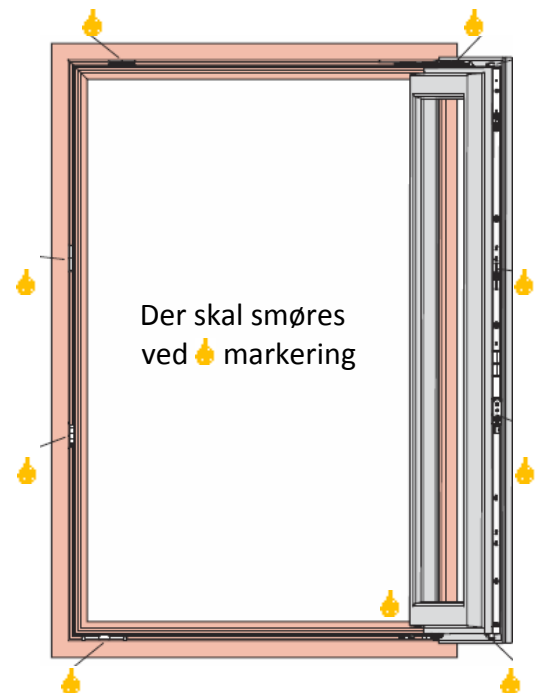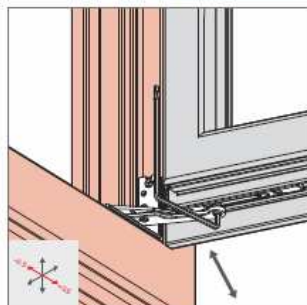

### Justering af lukkebeslag på terrassedøre

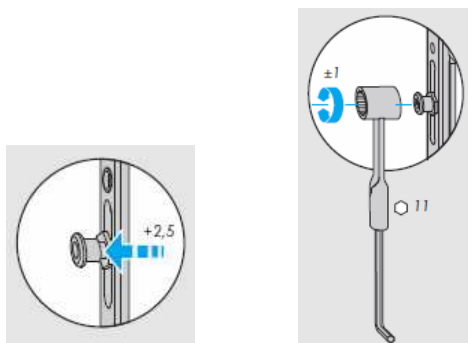

### Justering af lastoverførsel på terrassedøre

Justeringen af lastoverførslen foretages med en 4mm umbraconøgle, med dørpladen åben i 90°.

Juster på justerskruen foroven i beslaget på en sådan måde, at summen af de røde og sølv opdeltede kredse, resulterer i en komplet cirkel.

Afprøv døren efter justeringen.

